Informations importantes avant l'installation

-Mettre la caméra réseau hors tension si elle dégage de la fumée ou une odeur inhabituelle.

-Tenir la caméra réseau à l'abri de l'eau. Si la caméra réseau entre en contact avec de l'eau, la mettre immédiatement hors tension.

-Ne pas installer la caméra réseau à proximité de sources de chaleur telles que la télévision ou le four.

-Pour connaître la température de service, se référer au manuel d'utilisation.

-Tenir la caméra réseau à l'abri de la lumière du soleil.

-Ne pas installer la caméra réseau à un endroit très humide.

-Ne pas installer la caméra réseau sur une surface instable.

-Ne pas toucher la caméra réseau par temps orageux.

-Ne pas démonter la caméra réseau.

-Ne pas laisser tomber la caméra réseau.

-Ne pas insérer d'objet dans la caméra réseau comme, par exemple, un tournevis.

Pour connaître les autres remarques de sécurité et consignes, veuillez vous référer au « Manuel d'utilisation ».

1. Contrôle du contenu

N°	Article	Description
1	Caméra réseau	Série ZN-BxT (ZN-B2MTP / ZN-B1MTP)
2	CD-ROM du logiciel	Manuel d'utilisation, logiciel utilitaire
3	Guide d'utilisation rapide	Ce document
4	Accessoires	Calque modèle pour installation Chevilles: 4 Vis autotaraudeuse 4x30 : 4 Clé six lobes Wrench bolt 3pcs Câble pour le moniteur de service Câble alimentation électrique I/O Bloc (2Pin/8Pin)

2. Description physique

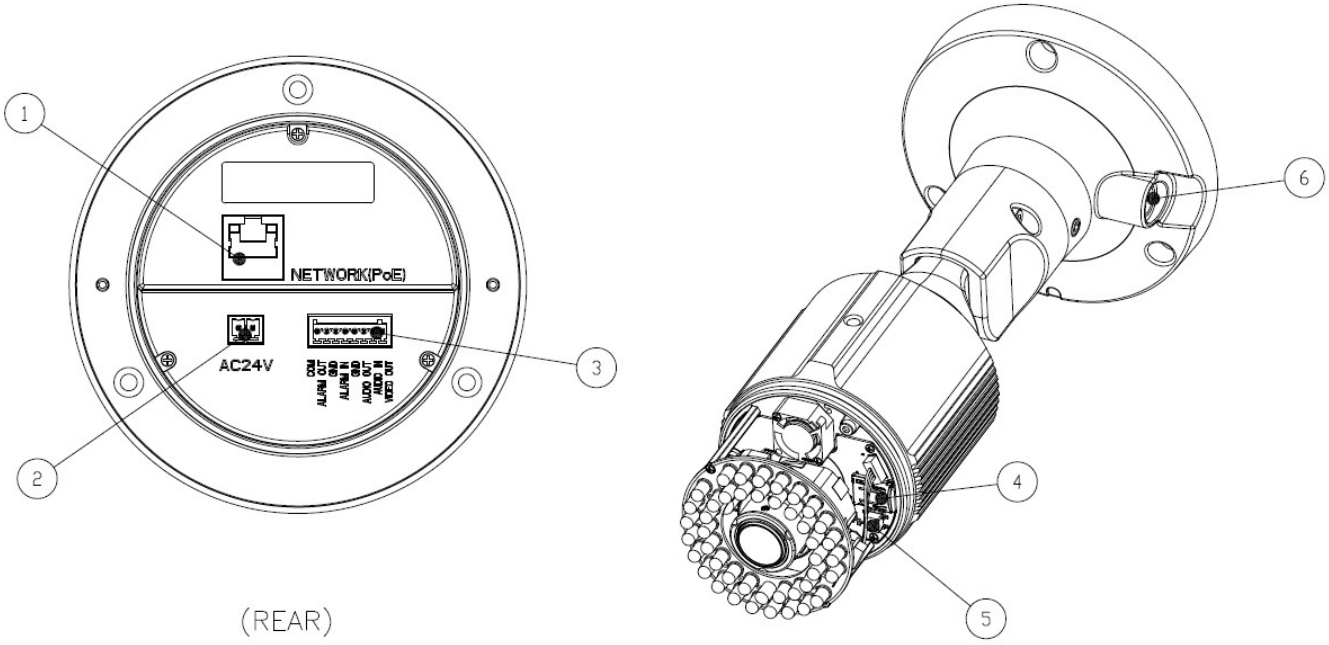

1. **Réseau (RJ-45 PoE pris en charge)**
2. **Alimentation (AC24V)**
3. **(I/O) Bloc d´entrées et de sorties des terminaux**
   Entrée audio (entrée ligne)
   Sortie audio (sortie ligne)
   Connecteur entrée / sortie alarme
   (contact sec / sortie relais [0.5A:AC125V/1A : DC30V])
4. **Carte Micro SD (SDHC pris en charge)**
5. **Bouton de réinitialisation**
6. **Sortie vidéo pour le moniteur de service / LED témoin de fonction**

3. Établissement de la connexion

1. **Si vous avez des appareils externes tels que capteurs ou alarmes, établissez la connexion à l'aide des connecteurs.**

2. **Branchez le câble Ethernet pour vous connecter au concentrateur réseau.**

3. **Branchez le cordon d'alimentation à la caméra. Si vous utilisez la fonction PoE, il n'est pas nécessaire de brancher le cordon d'alimentation.**

4. Attribution de l'adresse IP

La caméra est réglée par défaut sur « DHCP » et la fonction « UPnP » est activée. Si vous avez un serveur DHCP dans votre réseau et si la fonction UPnP est autorisée dans votre ordinateur, vous trouverez la caméra réseau dans « My network ».

Si un serveur DHCP n'est pas disponible dans votre réseau, veuillez attribuer l'adresse IP de la manière suivante.

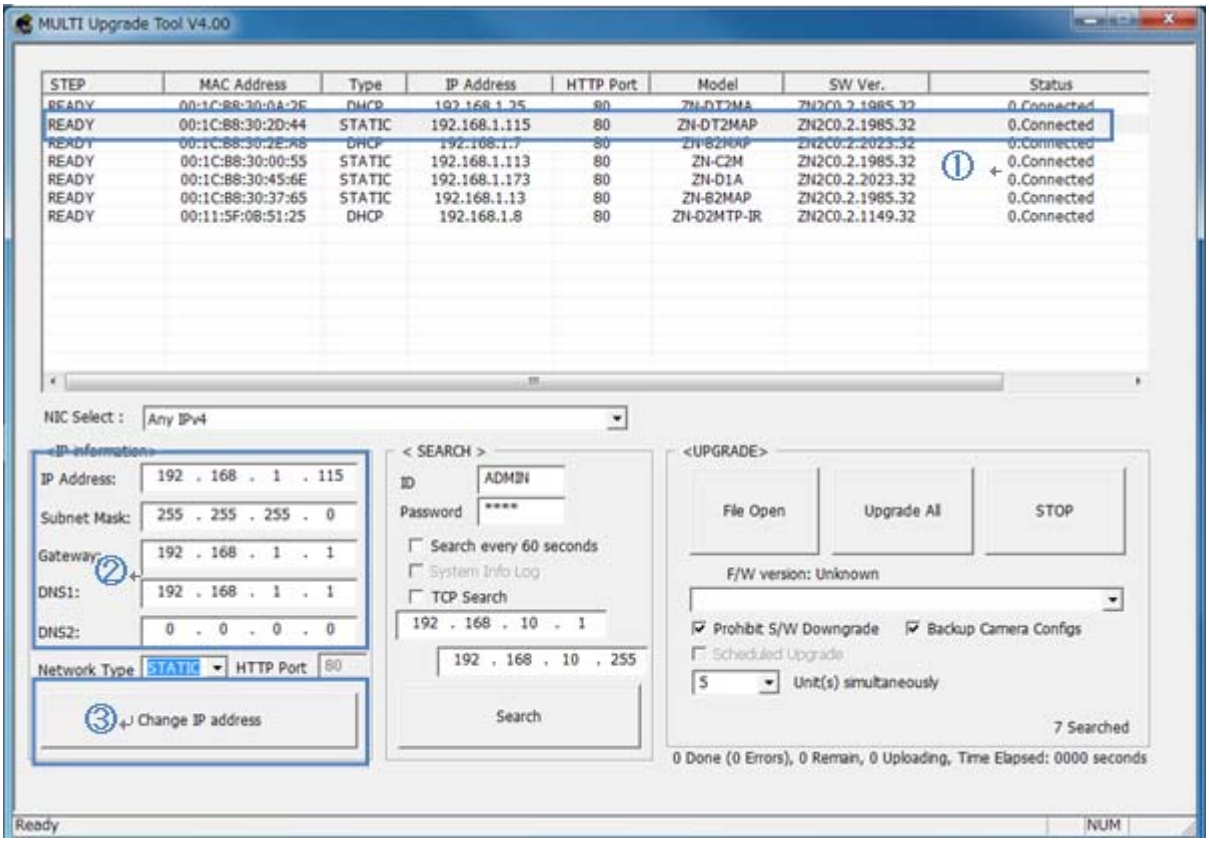
MULTI Upgrade Tool V4.00
STEP
MAC Address
Type
IP Address
HTTP Port
Model
SW Ver.
Status
READY 00:1C:B8:30:2D:44 STATIC 192.168.1.115 80 ZN-DT2MAP ZN2C0.2.1985.32 0.Connected
READY 00:1C:B8:30:00:55 STATIC 192.168.1.113 80 ZN-C2M ZN2C0.2.1985.32 0.Connected
READY 00:1C:B8:30:45:6E STATIC 192.168.1.173 80 ZN-D1A ZN2C0.2.2023.32 0.Connected
READY 00:1C:B8:30:37:65 STATIC 192.168.1.13 80 ZN-B2MAP ZN2C0.2.1985.32 0.Connected
READY 00:11:5F:0B:51:25 DHCP 192.168.1.8 80 ZN-D2MTP-IR ZN2C0.2.1149.32 0.Connected
①
NIC Select : Any IPv4
IP Address: 192 . 168 . 1 . 115
Subnet Mask: 255 . 255 . 255 . 0
Gateway: 192 . 168 . 1 . 1
②
DNS1: 192 . 168 . 1 . 1
DNS2: 0 . 0 . 0 . 0
Network Type STATIC HTTP Port 80
③ Change IP address
< SEARCH >
ID ADMIN
Password ****
Search every 60 seconds
System Info Log
TCP Search
192 . 168 . 10 . 1
192 . 168 . 10 . 255
Search
<UPGRADE>
File Open
Upgrade All
STOP
F/W version: Unknown
Prohibit S/W Downgrade
Backup Camera Configs
Scheduled Upgrade
5
Unit(s) simultaneously
7 Searched
0 Done (0 Errors), 0 Remain, 0 Uploading, Time Elapsed: 0000 seconds
Ready
NUM

1) **Une fois que la caméra se trouve dans la liste, sélectionnez-la.**
2) **Entrez toutes les informations réseau.**
3) **Cliquez sur le bouton « Change IP-address », les paramètres seront affichés dans la liste.**

Double-cliquez ensuite sur la caméra dans la liste, Internet explorer s'ouvre alors automatiquement.

5. Connexion du navigateur Internet

NB : la caméra réseau prend en charge Internet Explorer 7 ou les versions ultérieures. Veuillez contrôler la version de votre navigateur et la mettre à jour si nécessaire.

Lorsque vous utilisez la caméra pour la première fois, vous devez télécharger et installer un contrôle Active X depuis la caméra pour afficher une image en direct.

Le nom d'utilisateur et le mot de passe par défaut sont respectivement « ADMIN » et « 1234 ». Entrez le nom d'utilisateur et le mot de passe pour vous connecter à la caméra réseau.

Connect to 192.168.1.101
The server 192.168.1.101 at IP-CAM requires a username and password.
Warning: This server is requesting that your username and password be sent in an insecure manner (basic authentication without a secure connection).
User name:
ADMIN
Password:
Remember my password
OK
Cancel

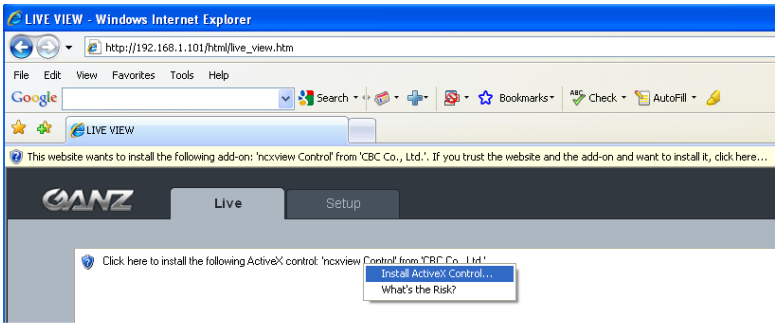

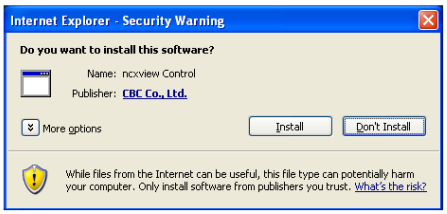
Internet Explorer - Security Warning
Do you want to install this software?
Name: ncxview Control
Publisher: CBC Co., Ltd.
More options
Install
Don't Install
While files from the Internet can be useful, this file type can potentially harm your computer. Only install software from publishers you trust. What's the risk?

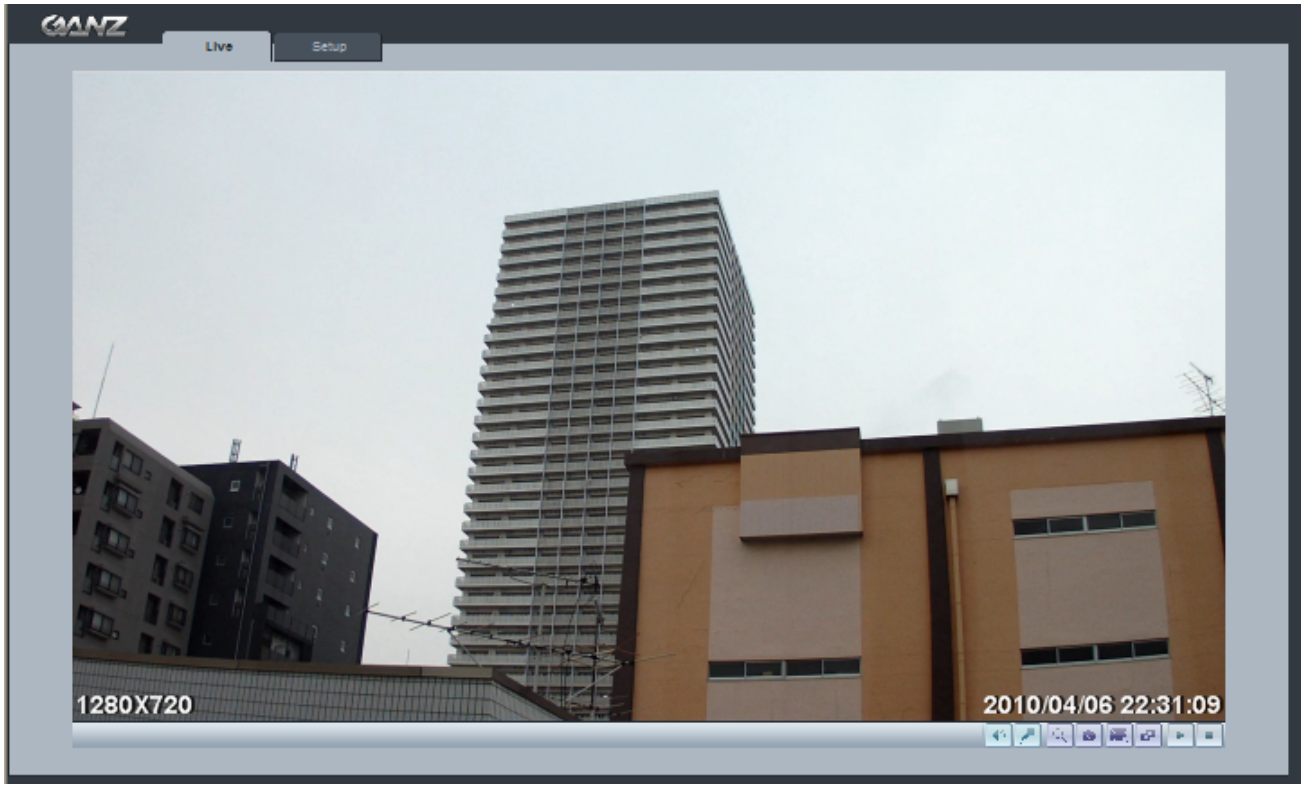

Pour de plus amples informations sur la configuration, veuillez vous référer au manuel d'utilisation sur le CD-ROM du logiciel.